



# Motorenstellung für PFB 30, 60, 90





## Kopfantrieb seitlich

## Standort

## Standort

Kopfantrieb seitlich rechts ziehend

Kopfantrieb seitlich rechts schiebend

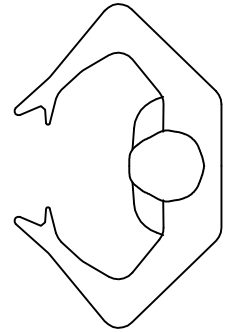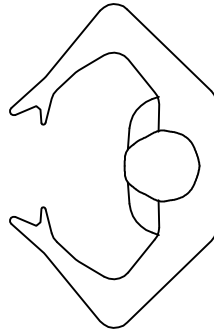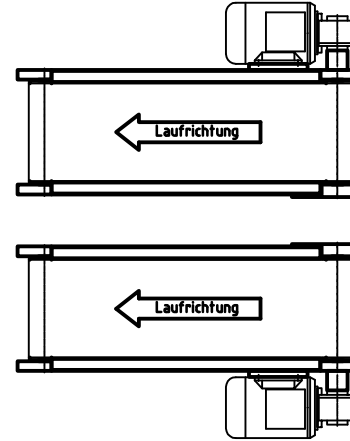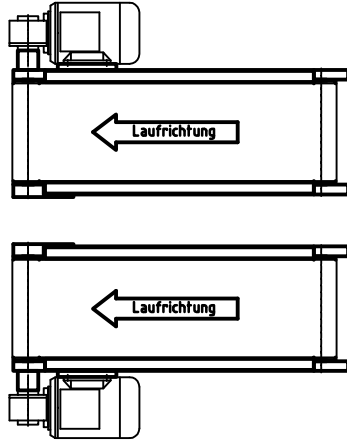

Kopfantrieb seitlich links ziehend

Kopfantrieb seitlich links schiebend





## Kopfantrieb untenliegend

## Standort

## Standort

Kopfantrieb untenliegend rechts ziehend

Kopfantrieb untenliegend rechts schiebend

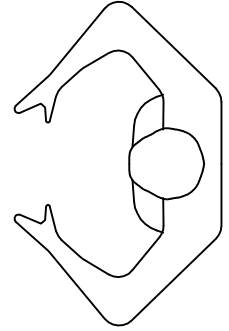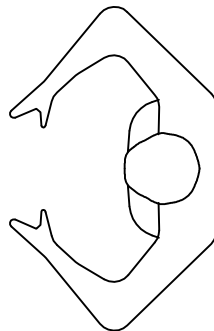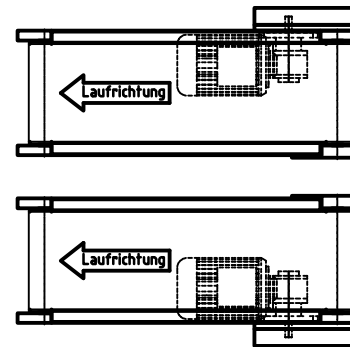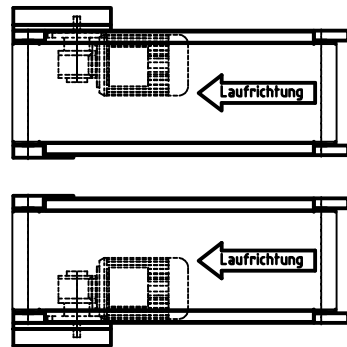

Kopfantrieb untenliegend links ziehend

Kopfantrieb untenliegend links schiebend

## Mittelantrieb

## Standort

## Mittelantrieb

## Standort

Mittelantrieb Übertrieb rechts

Mittelantrieb Übertrieb links

